仕様

定格電圧	AC100 V
定格周波数	50-60 Hz
定格消費電力	770 W
運 転 音	通常運転時: 39 dB かくはん時: 43 dB
電源コード	2 m
処理時間※	約1時間45分(標準モード時) 約3時間(ソフト乾燥モード時)
最大処理量	約2.2 kg/回(約6.5 L/回)
外 形 寸 法	幅300 mm×奥行415 mm×高さ420 mm (ふたを開けたときの高さ643 mm)
質 量	13 kg
付 属 品	アース線 (2.2m 1本)

- ※標準試験生ごみ約700 g (4人家族の1日当たりの平均的な生ごみ量)を処理した場合
- ●長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

愛情点検

長年で使用の家庭用生ごみ処理機の点検を!



このような 症状はあり ませんか

- へを押しても、標準・脱臭/ソフト乾燥ランプがついたり、消えたりする。
- ●運転中に異常音がしたり振動がある。
- ●その他の異常を感じる。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をで相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品	番	MS-N47
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名				7	() —

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S01ZK2200 S0204-2085

National



MS-N47

取扱説明書

ナショナル生ごみ処理機(家庭用)

品番 MS-N47 (屋内外設置タイプ)



上手に使って上手に節電

保証書別添付工事説明付き

□ このたびはナショナル生ごみ処理機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~5・11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い

ください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

キッチンに置ける「乾燥方式」で、生ごみを短時間処理



処理前

処理後

※標準試験生ごみ約700g(4人家族の1日当たり の平均的な生ごみ量)を処理した場合

• 処理時間…標準試験生ごみ約700 gの場合 (4人家族の1日当たりの平均的な生ごみ量)

処理時間は、生ごみの種類・量・水切りの 状態で変動します。

- ・「標準モード」……約1時間45分
- ・「ソフト乾燥モード」……約3時間

少ないときは 約200 gなら約1時間10分で処理 (標準試験生ごみ約200 gの場合)

予約タイマーで夜間にまとめ処理

• 時間帯別電灯契約で夜間時間帯にお使いになると電気代が 約1/3になります。(2004年2月現在)



MS-N47の特長

- ・スピード処理
- ・強力脱臭
- ・室内にすっきり置ける
- ・処理物が除菌でき衛生的
- ・処理段階が光ってわかる 「お知らせランプ」つき

加熱●乾燥●仕上/冷却(点滅)

- ・ワンプッシュオープンで簡単操作
- ·最大処理量 約2.2kg

処理後の乾燥処理物は「有機肥料」素材に

• 「標準モード」の「有機肥料」素材は肥料にすると持続性があり、 「ソフト乾燥モード」の「有機肥料」素材は肥料効果が早くなる 特長があります。(家庭菜園の作物に応じた使い分けをお試しください。) 詳しくは17ページをご参照ください。

もくじ

安全上のご汪恵4
本体の設置 ・・・・・・ 6
ご使用上のお願い ・・・・・・・8
知っておいていただきたいこと・・・・・・9 ・各部のなまえ ・生ごみを区別しましょう
<u>生ごみを入れます ・・・・・・・12</u>
生ごみを処理します ・・・・・・・・・・14
処理したごみを取り出します16
「有機肥料」素材を活用しましょう・・・・・17
お手入れ ······ 19
故障かな!?と思ったら ・・・・・・ 21
保証とアフターサービス・・・・・・22
仕様 · · · · · · · · 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■直接雨ざらしになる場所や雨水が溜まり 水浸しになるような場所に設置しない



感電や漏電火災の原因になります。

する際は、手すり側に設置しない



お子様が踏み台などにして転落する 原因になります。

■本体に乗ったり、物をのせない



転倒してけがをしたり、ベランダでは 転落する原因になります。

■スプレー缶及び缶類・電池類・石油類・ 花火・アルコール・酒類・アルコール分を 含むもの(酒かす・アルコール漬けの果実・ 薬草など)・多量の柑橘類(みかん・オレン ジなど)の皮などは入れない



引火・爆発の恐れがあります。

■コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流100 V以外での 使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■マンションなどベランダに本体を設置



■子供・幼児に使わせない



やけど・感電・けがをする恐れが あります。

■本体内部の水洗いはしない



ショート・感電の恐れがあります。

■電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたりしない



傷んだまま使用すると、感電 ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

■絶対に分解したり修理・改造はしない



発火したり、異常作動して、 けがをすることがあります。

分解禁止

●修理は、販売店にご相談ください。

■本体設置の工事部品は、指定の部品を 使用する



指定部品を使用しないと、火災・感電 の原因になります。

■アースは確実に取り付ける



故障や漏雷のときに感雷する 恐れがあります。

●アース工事は、販売店に依頼して ください。(工事費は本体価格に 含まれていません)

■水平で安定したところに設置する



転倒によりけがをすることが あります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感雷や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は使用しないでください。

■電気工事は、「電気設備に関する技術基準」 および、この「取扱説明書」に従って行う



電源回路容量不足や施工不備がある と、感電・火災の原因になります。

●電気丁事は、販売店に依頼して ください。

■お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く



感電やけがをすることがあります。

雷源プラグ を抜く

■電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

■石油類やプロパンガスなどの引火しやすい ものを本体の2m以内に近づけない



火災の原因になります。

■ふた開閉部を持って本体を持ち上げない



ふたが開いてけがをすることが あります。

■本体の設置は、壁からの距離(安全確認 ができる距離)を確保し、消防隊進入の 障害にならない場所を選定する



安全確認ができないことがあります。 万一の事故の場合、避難できなかった り消火作業の障害になる恐れがあり

■電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグ を持って抜く



感電やショートして発火することが あります。

■運転中はふたを開けない



ヒーター部が高温状態のため、やけ どの恐れや乾燥処理物がたまって ヒーターに触れている場合は発煙 することがあります。

■運転終了直後は、高温部に触れない



本体内部は高温ですのでやけどの 原因になります。

■運転中は「ふたロックつまみ」を ロックする



不用意に「ふた開きボタン」に 触れると、ふたが開いて高温の湯気 が出てやけどをすることがあります。

■長時間使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜く



けが.やけど.絶縁劣化による感電. 漏電火災の原因になります。

電源プラグ を抜く

5cm

屋 内

本体設置場所の選定

- ●本体は、床面の強度のある場所に設置してください。
- ●本体の周囲にストーブなどの可燃物のある場所は 避けてください。
- ●石油類やプロパンガスなどの引火しやすいものの近くに 設置しないでください。(2m以上離す)
- ●本体は、壁などから必ず5cm以上離してください。
- 以上 ●周囲は、必ず前面を含む二方向以上を開放してください。

箱の中やトレイの中に入れたり、周囲を囲まれたり、 袋・カバーなどで覆われたりしますと、過熱による 故障の原因になります。



※後部より

前面および

左右どちらかの

排気が出ます。

5cm以上

アース端子

- アース線

_ アース棒

本体の設置


運転確認

本体を水平に設置してください。

アースの接続 (アースは必ず接続してください。)


- 本体裏面のアース端子に、付属のアース線を接続します。
- ●電源コンセントのアース端子にアース線を取り付けます。

1.電源プラグを差し込む

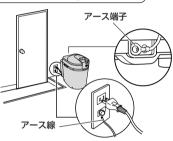

2. (^) を押す

- 3.「標準ランプ」の点灯と、かくはん羽根の 回転音(約2秒間)を確認する
- 点灯を確認する
- 5.1分以内に 🚳 を押し、「予約タイマーランプ」 の点灯を確認する
- 6. 🗑 を押して運転を停止する

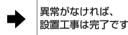

アース(接地)工事について

アース工事は、電気設備技術基準等に 関する法令・規制等に従って必ず「法的 有資格者」によるD種接地工事を行って ください。

- ●漏電時に、感電の恐れがあります。
- ●接地抵抗は100 Ω以下であることを 確かめてください。

工事費は本体価格に含まれていません

アース棒は常に湿気のある所など適切な 場所を選定して埋設してください。

〈不適切な場所〉

〈適する場所〉

- 1) 地下埋設場所(例:ガス管、水道管、///// 地下ケーブル、引込管など)
- 2) 避雷針や電話のアースから2m以内
- 3) ガス、酸などで腐食の恐れがある場所
- 4) 人通りのはげしい場所

屋外・ベランダ

本体を屋外・ベランダに設置する際、準備していただきたい工事部材

- ●コンクリートブロック(2枚) ●アース棒
- ●アース付き防雨形コンセント ホームヤンターなどでお買い求めください。

※ただし、据え付け条件によって 不要なものもあります。

〈設置例〉

■ベランダ

■勝手口付近

本体設置場所の選定

- ●本体は、手すり側には設置しないでください。 (お子様が踏み台などにして転落する原因になります。)
- ●避難器具、避難ハッチや、消防隊進入の 障害とならない場所に設置してください。
- ●二方向避難路側のベランダには設置しないでください。
- ●軒下、出窓の下、勝手口の近くなど、雨ざらしにならない。 ところを選んで設置してください。
- ●石油類やプロパンガスなどの引火しやすいものの 近くに設置しないでください。(2m以上離す)
- ●潮風の当たる場所(地域)では、潮風防止の小屋などを設けてください。
- ●本体は、壁などから必ず5cm以上離してください。
- ●周囲は、必ず前面を含む二方向以上を開放してください。


※開口部

5cm以上

箱の中やトレイの中に入れたり、周囲を囲まれ 🎻 たり、袋・カバーなどで覆われたりしますと、 過熱による故障の原因になります。





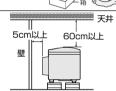

電源コンセントの取り付けと配線工事(電気工事土の有資格者が行ってください。)

屋外に電源コンセントがない場合

5cm以上

60㎝以上

1.アース付き防雨形コンセントを取り付ける 2.配線する

適用の「アース付き 防雨型コンセント」 松下電工製WK4102K または同等品

n 57

壁面に電源コンセントが取り付けできない場合 ●エアコン室外機などの配管穴に電源コードを

通して屋内に配線する



配線で延長コード等 を使用する場合は、 中間接続部に雨水な どが入らないように してください


本体の設置 ●本体を水平に設置してください。

防雨形コンセント

の取り付け

本体の設置場所にブロックを敷く (雨天時における雨水のはね返り防止のため)

アースの接続(アースは必ず接続してください。) ●本体裏面のアース端子にアース線を 接続し、工事をしてください。

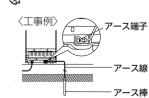

本体の設置完了後、「運転確認」(123 6ページ)を行ってください。

ご使用上のお願い

投入時

処理できるものとできないものを十分に区別し、 処理できる生ごみのみ投入してください。

(事故や故障の原因になります。)

(10ページ)

過度の詰め込みを避け、生ごみの水分を十分に 切ってから投入してください。

「過度に詰めこみますと、ヒーターカバー[、]などが汚れたり、においの発生の原因になります。

(**ISP** 12ページ)

でんぷん類(麺類・ご飯など)や果物を処理する場合は、一度に多くの量を処理せず、他の生ごみと一緒に処理してください。

乾燥不十分になったり、処理中ににおいがする 場合があります。

(📭 12ページ)

少量のコーヒーかすやお茶の葉などは、 他の生ごみと一緒に処理してください。

/ 少量のコーヒーかすやお茶の葉だけでは、 乾燥していても最長約15時間運転する √ 場合があります。

処理時・処理後

処理容器の中でごみが腐敗しないように早めに 処理してください。

(腐敗が進んで悪臭がする場合があります。)

ランプ (標準ランプ・脱臭/ソフト乾燥ランプ) 点 灯中、およびランプの消灯直後は、ふたを開けないでください。

(内部が高温のため、やけどをする恐れがあります。また、蒸気の「シュー」という音がすることがあります。

乾燥処理物は、特有のにおいが残ります。 できるだけ冷えた状態で、ふたを開けてください。

長く快適にお使いいただくために、本体内部にごみが付着したときは、お手入れをしましょう。また、処理容器を洗う場合は、洗剤を使わないでください。こびりつきやすくなります。~~ (13 19・20ページ)

常にご確認ください



排気口が物でふさがれていませんか?

故障の原因になります。

また植物は排気口の近くに置くと、熱で枯れることがあるので置かないでください。



脚(4カ所)は水平に設置していますか?

振動音がすることがあります。


ガタつきがある場合は、薄い板などをはさんでガタつきをなくしてください。



ふたは常時閉めてありますか?

小動物 (犬、猫など) が入って事故になる恐れもあります。 必要時以外は、ふたを閉めてロックをしてください。

知っておいていただきたいこと

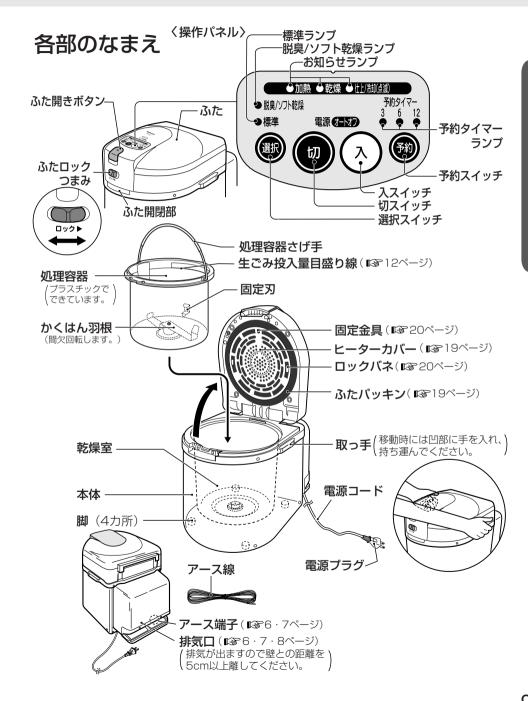

知っておいていただきたいこと (つづき)

生ごみを区別しましょう



家庭で出る生ごみならほとんど処理できますが、 調理時に出た下記のごみなどが混入しますと 故障や事故の原因となります。

ふだんから気をつけて区別しておいてください。

■投入できる生ごみ

●処理できるものは家庭で発生する生ごみだけです。

で飯・麺類

茶がら

野菜くず

果物くず









肉類・魚類

その他・一般的に人が食べられる

食材・調理物





次のものは、生ごみにまぎれ込みがちです。投入しないでください。



■投入できないもの



スプレー缶及び缶類・電池類・石油類・花火・アルコール・ 洒類・アルコール分を含むもの(酒かす・アルコール漬けの 果実・薬草など)・多量の柑橘類(みかん・オレンジなど)の 皮などは入れない

引火・爆発の恐れがあります。



酒類(果実酒・薬用酒など)

アルコール(焼酎・ホワイト

リカーなど) 漬けをした


果実・薬草などの薬材料



アルコールおよびアルコール分を 含むもの(酒かすなど)




多量の柑橘類(みかん・オレンジ など)の皮

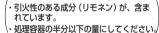



●花火 ●電池類

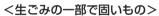

処理容器の傷付き・穴あき・割れ の原因になります。





硬い貝殻や多量の アサリ・しじみなど



多量の卵の殻

<生ごみ以外の材料>

処理容器の傷付き・穴あき・割れ、かくはん羽根 の回転不良の原因になります。



ガラス・陶磁器・金属類



木竹製品




スチロールトレイ



動物のふん

輪ゴム

多量の紙類

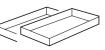

ポリ袋・ラップなどのシート類

生ごみを入れます



生ごみが出たら

その都度投入しましょう。




※1回の最大処理量は、約2.2kgです。

生ごみを入れるまえに

●処理時間の短縮や故障防止のために 右のような準備をしてください。



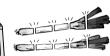

ネギなどの細長い繊維質の多い 野菜は5cm以下にカットします。 (かくはん羽根の巻き付き防止のため)

●かたよった生ごみは下記のように処理してください。

乾燥不十分になったり、処理中ににおいがする場合がありますが**故障ではありません**。



大きな生ごみは、 5cm以下にカットし、 単独で処理せず、 いろいろな種類の 混ざった生ごみと 一緒に処理も粉砕 良くなります。

必ずお守りください 生ごみの投入量について


●処理容器内の「生ごみ投入量目盛り線」 以上に入れないでください。 連続処理のときもお守りください。 無理に押し込むと、ヒーターカバーの 穴がつまり未乾燥になることがあります。 また、においの発生や故障の原因にもなります。

●おかゆのような水の多い生ごみは、かくはん羽根の 先端が見える程度の量を目安にしてください。 (未乾燥になることがあります。)



| ふたを開ける


- ①「ふたロックつまみ」を 矢印方向に解除する。(配子9ページ)
- ②「ふた開きボタン」を押す。(■3・9ページ)
- ③ふたは垂直になるまで 開ける。

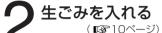

●水切りした生ごみを処理容器に入れる。

ふたを閉める①「カチッ」と音がするまで
閉める。

②ロックをする。

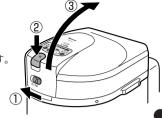

カチ

(2)


お願い

- ●ふたは勢いよく閉めないでください。
- ●ふたを閉めるときに、スイッチを 押さないでください。
- ●子供・幼児がおられる場合は、 「ふたロックつまみ」をロック してください。(『☞ 9ページ)
- ●処理容器が確実にセットされて いないと、ふたが閉まりません。

処理容器のセットのしかた

- ①処理容器の▲印と乾燥室上面の▲印を 目安に合わせ、
- ②処理容器を左右に回しながらはめこみます。
- ③処理容器さげ手を前方に倒す。
- ※処理容器をセットせずに、乾燥室に生ごみを 直接入れると故障の原因になります。



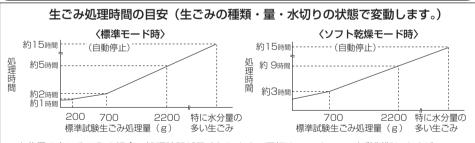

水分量の多い生ごみの場合、処理時間が長くなります。運転は、マイコンで自動制御しますが、機器の保護・安全のため最長約15時間で停止するようになっています。

上手な使いかた 省エネのために

- ●牛ごみを水切りして処理すれば、処理時間が短縮できます。また、大きな牛ごみは細かく切ることも大切です。
- ●毎食後の残飯・残菜(少量の生ごみ)を、その都度処理するよりも、一日分をまとめて処理するほうが時間的・経済的にも効果的です。
- ●省エネ効果として、冷却工程に入っていれば電源を切っていただいてもかまいません。(就寝前・お出かけ前など) 約700gの生ごみは標準モード時、約1時間45分(加熱:約30分、乾燥:約45分、仕上:約15分、冷却:約15分) で処理が完了します。冷却工程に入るとランプ(緑色)が点滅しお知らせします。

生ごみを処理します



1日1回がめやすです。

処理時間の目安

<標準モード時(標準試験生ごみ約700gの場合)>

İ			
加熱	乾燥	仕上	冷却
(約30分)	(約45分)	(約15分)	(約15分)

<ソフト乾燥モード時(標準試験生ごみ約700gの場合)>

	処理時間 約3時間		
加熱	乾燥	仕上	冷却
(約30分)	(約95分)	(約40分)	(約15分)

予約なしですぐ使う場合

電源を入れる



- ●標準ランプが点灯します。
- ●お知らせランプの加熱(赤色)が点灯します。



●加熱 ●乾燥 ●牡/細(剤

運転モードを選択する



一度押すごとに「ソフト乾燥モード」「標準モード」に 切り替わります。

- ●選択された運転モードのランプが点灯します。 (電源を入れた時点で「標準モード」が選択されています。)
- ●スピーディーに処理したい場合
- ●肥料としての効き目を持続させたい場合



- ●においの強いものを処理したい場合
- ●肥料としての効き目を早く出したい場合 (詳しくは17ページをご参照ください)



【ソフト乾燥モード

●加熱→乾燥→仕上→冷却の順に処理が進みます。(処理段階をお知らせランプでお知らせします。)

加熱:赤色点灯

什上: 緑色点灯 冷却:緑色点滅

●処理が終了すると自動的に電源が切れ、すべてのランプが消灯します。 (処理時間は生ごみの量に応じて変動します。)

予約運転をする場合 (時間帯別電灯契約が必要です)

予約タイマーで夜間に処理して省エネを・・

◇ を押すと、かくはん羽根が約2秒間回転します。

また、回転中に 😥 を押すと、予約モードに入ってかくはん羽根は停止します。

電源を入れる



を押す

- ●標準ランプが点灯します。
- ●お知らせランプの加熱(赤色)が点灯します。



運転モードを選択する



を押す

一度押すごとに「ソフト乾燥モード」「標準モード」に 切り替わります。(123~14ページ)

●選択された運転モードのランプが点灯します。 (電源を入れた時点で「標準モード」が選択されています。)



運転開始する時間を設定する

を押す

(^) を押してから1分以内に (30) を押し、何時間後に運転を開始 するかを設定します。一度押すごとに予約タイマーランプが $3 \rightarrow 6 \rightarrow 12$ に切り替わります。 $(3 \cdot 6 \cdot 12$ は時間をあらわしています。)

- ●予約タイマーランプが点滅します(約5秒間)。
- ●お知らせランプの加熱(赤色)が消灯します。
- を押してから を押すまでに1分以上経過した場合は、を押し、1から行ってください。

5秒後に予約タイマーランプ点滅が点灯に変わり、予約完了です。 (標準・脱臭/ソフト乾燥ランプが消灯します。)

予約タイマーランプは、予約時間の経過とともに残時間を表示します。

- 例) 予約運転【12時間後に運転開始】を設定した場合 予約タイマーランプは、予約時間の経過とともに 12 → 6 → 3 に切り替わります。
- 予約時間経過後、予約タイマーランプが消灯し、運転を開始します。
- ●お知らせランプが点灯し、選択された運転モードのランプが点灯します。
- お願い ●運転中はふたを開けないでください。(内部が高温のためやけどの恐れがあります。)
 - ●運転中心たを開けると、運転が停止します。再運転は、ふたを閉め(^)を押すと標準モード で最初からスタートします。ソフト乾燥モードで運転する場合は、再度、 🝙 を押して 脱臭/ソフト乾燥ランプを点灯させてください。
 - ●冷却工程中に電源を切り、強制的に処理を終わらせることができますが、**約1時間はふたを 開けないでください。**(内部が高温のためやけどの恐れがあります。)
 - ●室内使用時、湿気・熱気またはにおいが気になる場合は、換気をしながらお使いください。 (乾燥のために発生する湿気・熱気またはにおいがおさえられます。)

処理したごみ (乾燥処理物) を取り出します


「有機肥料」素材(乾燥処理物)を活用しましょう



「有機肥料」素材を畑やプランターの土によく混ぜて 活用しますと、栄養分のある良い土ができ、作物の できも良くなります。また「標準モード」と「ソフト 乾燥モード | の切り換えで肥料の効果が出るスピード を2種類選択でき、作物に合わせて、より上手な使い 分けが可能になりました。

各作物に応じた施肥(元肥)量の目安

- ◎「有機肥料」素材は「標準モード」「ソフト乾燥モード」のどちらで処理されたものでも 「有機肥料 | 素材として活用できます。(「ソフト乾燥モード」の場合、処理時間は長くなります。)
- 下図の ◆ の部分に表示している作物は、一般的に開花や収穫の早い作物ですが、 「ソフト乾燥モード」での「有機肥料」素材がより効果的です。 (作物をより早く育てたい方は、一度お試しください)

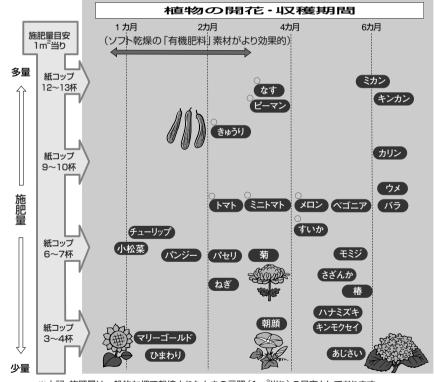

※上記、施肥量は一般的な畑で栽培されたときの元肥 (1 m²当り) の目安としております。 ※特に、○印の作物には少し早めの追肥(元肥×約1/2程度の量を2~3回に分けて)が必要と思われ ますが、他の作物も含め、葉の色や果実の様子等、作物に合せて追肥や、その回数をご検討ください。 ※畑の土質や気温、作物の内容によって多少異なる場合もあります。

※紙コップとは、普通サイズ(200ml)の大きさです。

10日に1回がめやすです。

(標準試験生ごみ約700gの場合)

運転終了後1時間以上たってから

ふたを開ける(18713ページ)

●ふたを開ける前に、軽くたたいていた だくと、ふたを開けたときに**ふたから のごみ落ち**が少なくなります。

お願い

●ふたはゆっくり開けてください。 付着した乾燥処理物が飛び 散ることがあります。

処理容器を取り出す お知らせ

●運転終了直後は、処理容器さげ手が 熱くなっています。

ごみを捨てる

- ●乾燥処理物の温度が十分さがって から捨ててください。
- ●一般可燃ごみと一緒に捨てられます。 また、園芸などの「有機肥料」素材 として再利用できます。

(18ページ)

お願い

●処理容器をたたきつけたり、衝撃を 加えたりしないでください。 (破損の原因となります。)

再び処理容器をセットする

(13ページ)

お願い


●処理容器さげ手を前方に倒して ふたを閉めてください。 (さげ手が変形することがあります。)

上手な使いかた

ごみ出し回数を減らすために



●1日約700gの生ごみの量であれ ば、約10日間ごみを捨てなくて も連続して処理できます。 (標準試験生ごみ約700gの場合)

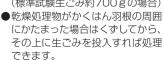



生ごみ 処理後の乾燥処理物

19

「有機肥料」素材(乾燥処理物)を活用しましょう(つづき)



「有機肥料」素材を十によく混ぜながら埋めると、栄 養分のある良い土ができます。植物の生育に 必要な養分をバランス良く含んでいるので、園芸に ぜひ利用したいですね。

(「有機肥料」素材の大きな異物類は取り除いてください。)

楽しい活用法 (3事例) … 「標準モード」「ソフト乾燥モード」とも同じです。

そのまま土にかき混ぜて、自然の肥料として活用

①植物のまわりの土を 掘りおこします。 (根の近くはさけます。)

②「有機肥料 | 素材と 掘りおこした土を よく混ぜながら入れます。

③その上に2~3cm±を 覆せ、散水します。

	(复場)
標準モード	約2週間
ソフト乾燥モード	約1週間

「有機肥料 | 素材が直接根に 触れないようにしてください。



プランターや発泡スチロール箱 (廃物利用) を活用

プランター

(古い根は除去)



標進プランター

18

①花が咲き終わった ②プランター(約15L)に 「有機肥料 | 素材(紙コップ かるく3杯)を入れる。 ※紙コップ1杯は約200mlです



(65×18×15cm) ※プランターの大きさに応じて「有機肥料」 素材の混合量を決めてください。

標準モード	紙コップ3杯程度(約4~5%)
ソフト乾燥モード	紙コップ6杯程度(約8~10%)

③全体的によく混ぜる。



	(夏場)
標準モード	約2週間
ソフト乾燥モード	約1週間

苗を植えるときは、 ミニポットからはずす

④苗を定植して散水する。

上にまく

タネをまくときは、

約2~3cm覆土した

鉢植えの花や苗に活用(追肥や寒肥としても活用)

①「有機肥料」素材と古土を、 1:3の割合(体積比)で、良くかき混ぜる。



②混合物を移植ごてで、花や苗のまわりにかける。



追肥の日安 5号鉢………1杯 ・10号鉢……2~3杯

標準プランター…7~8杯



プランターで トマト栽培もできます

お手入れ

●運転終了後1時間以上たってから、電源プラグをコンセントから 抜いてお手入れしてください。



処理容器

袋ナット

キャップ

乾燥室上面

乾燥室

内部

ください。


●濡らして軽くしぼった布などで清掃して

(故障の原因になります。)

かくはん羽根

(部分フッソ被膜処理)

固定刃

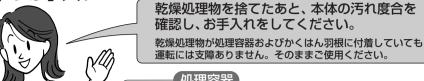

処理容器

●処理容器を本体から取り出して湯または水に浸した後、ス ポンジで洗ってください。こびりつきやすくなりますので、 洗剤は使用しないでください。また、プラスチックででき ていますので、たたいたり、落としたりすると割れること があります。万一、割れた場合は、ナショナル製品取扱店 で購入できます。

お知らせ ●問いものなどを処理したときなど、かくはん 羽根の被膜処理がはがれることがあります。 性能・機能には問題ありませんが、気になる 方は、かくはん羽根を交換することができます。

かくはん羽根は、袋ナットをゆるめ真上に取り外します

(ナショナル製品取扱店でお求めください。) かくはん羽根 品番 AMS3AB-G6 希望小売価格 525円(税抜 500円)(2005年8月現在)

ふたパッキン

●ふたパッキン部にたまったごみは取り除いてください。 (パッキンの変形やにおいの発生を防止します。)

ヒーターカバー





- ●ふたを約10cm開け、中を見ながらふた上面を手のひらで 軽くたたいてごみを落とします。または、古い歯ブラシなど でごみや汚れを取り除いてください。
- お願い ●強くたたいたり、ふたを開けすぎますとごみ が飛び散ることがあります。
 - ●歯ブラシなどで取り除く際、乾燥室上面にごみ が落ちないように、新聞紙などでカバーをして ください。

外まわり

- ●本体や操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取 ってください。
- ●水をかけたり、水洗いしないでください。●汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤に浸した布を かたくしぼってふき取ってください。お湯を使うと効果的です。 お手入れには、シンナーやベンジン、みがき粉などは 使用しないでください。


お手入れ(つづき)

●運転終了後1時間以上たってから、電源プラグを コンセントから抜いてお手入れしてください。

ヒーターカバー内のお手入れ



処理する生ごみによっては、ヒーターカバー内部 にごみが付着することもあります。長く快適に お使いいただくためにも、点検・お手入れをして ください。

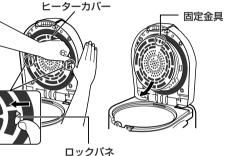

ヒーターカバーを取り外す

●ヒーターカバー左右2カ所の**ロックバネ** を片側ずつ内側に押さえながら外し、 **固定金具**からヒーターカバーを外してください。


お手入れをする

●ヒーターカバーに付着したごみや、 ヒーターカバー内のごみをお手持ちの 古い歯ブラシなどでかき落としてくだ さい。

(金属などの固いものは傷がつく恐れが し、ありますので使用しないでください。




固定金具

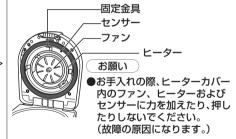



ロックバネ

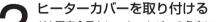

(1) **固定金具**をヒーターカバーの**角穴**に引っ掛けてください。 (**固定金具**の**口**とヒーターカバーの**角穴**の**角穴**の**心**を合わせる。

(2)ヒーターカバー左右の**ロックバネ**にはめ込んでください。 (「カチッ」と音がするまで はめ込んでください。

故障かな!?と思ったら

点検の際は、電源プラグを抜く(感電やけがをすることがあります。)

こんなときは	調べるところ	直し方	参照ページ
② を押しても 作動しない	●電源プラグがコンセントから 抜けていませんか。●ふたが確実に閉まっていますか。	●電源プラグをコンセントに確実に 差し込んでください。●「カチッ」と音がするまで確実に	13
	●水分量の多い生ごみ類を多く 入れていませんか。	閉めてください。 ●水分の多い場合は、乾燥に時間が かかります。そのまま処理を続けて ください。	_
処理時間が 長くかかる	●生ごみが多量に入っていたり、 詰めすぎたりしていませんか。	●生ごみは、処理容器内の「生ごみ投入量目盛り線」以上に入れないでください。	12
	●ヒーターカバーの穴がつまって いませんか。	●ヒーターカバー内をお手入れして ください。	20
	●ランプの点灯中に、 ふたを開けませんでしたか。	●運転中はふたを開けないでください。 (運転中ふたを開けると、運転が停止 します。再び ② を押すと、標準モ ードで最初からスタートします。	15
	●排気口をふさいでいませんか。 ●ヒーターカバー内に異物が かみ込んでいませんか。 (ぶどうの枝の部分や竹ぐしなど)	●障害物を取り除いてください。●かみ込んだ異物を取り除いてください。	8 20
完全に乾燥されて いない	●生ごみの種類がかたよっていま せんか。(でんぷん類・果物類など)		8 · 12
	●ヒーターカバー表面に生ごみや 異物が多量に付着していませんか。	●ヒーターカバーをお手入れしてくだ さい。	19.20
	●停電しませんでしたか。	●再び ② を押し、処理をしてくだ さい。	_
	●箱の中やトレイの中に入れたり 周囲を囲んだり、袋・カバーなど で覆ったりしていませんか。	●本体は、壁などから必ず5cm以上離して、周囲を、必ず前面を含む 二方向以上を開放してください。	6.7
処理中に強い	●ふたのパッキン部、乾燥室上面 にごみが付着していませんか。	●ごみを取り除き、清掃してください。	19
においがする	●生ごみの種類がかたよっていませんか。	●他の生ごみと一緒に処理してくだ さい。	8 · 12
ふたを開けると 「シュー」と音がする	●運転終了直後にふたを開けて いませんか。	●運転終了直後にふたを開けると蒸気 の「シュー」という音がすることが ありますが異常ではありません。 1時間以上たってから開けてください。	_
処理容器が 取り出せない	●かくはん羽根の先端を左右に2~	3回動かしてください。	

なお異常の ある場合 ご自分で修理なさらないで電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。(詳しくは22,23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この生ごみ処理機の補修用性能部品を、製造 打ち切り後6年保有しています。

ご連絡いただきたい内容

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源 プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修

• 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品につ いただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照

T田ナルブハナ +*+ ナナ	面 右	生この処理機
理させていただきます。	品 番	MS-N47
いては、ご要望により修理させて	お買い上げ日	年 月 日
のうえご相談ください。	故障の状況	できるだけ具体的に

• 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

は、修理に使用した部品および補助材料代です。

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様 の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに 利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使の ために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたし
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共選番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道	地	<u>×</u>		近 畿 地	区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
1 (011)894-1251		2 (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町		1 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 3 (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1
2 (0166)22-3011		2 (0138)48-6631	→ KE	大阪市北区本庄西1丁目	丘庙	
			/ CPX	1-7	74	3丁目2-6
東北地	区			1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森 青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国地	区	
25 (017)739-9712		5 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山市田中138-110
秋田 秋田市東通り2丁目1-7		山形市平清水1丁目		1 (0857)26-9695		25 (086)242-6236
1 (050)5519-6348		1-75 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	福島		秋笠工	松江市平成町182番地14		2 (082)295-5011
1019/009 5120		字南/内65	14/1	3 (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
		13 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416		雷 (083)973-2720
* # # #	1th		;F:III	☎ (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		
首都圈		<u>X</u>	ЖШ	3 (0855)22-6629		
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	果尔	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17				
群馬 前橋市箱田町325-1		3 (03)5477-9780		四 国 地	区	
23 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	
☎ (027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1		甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171		高松市勅使町152-2 152-2 152-2	高知	2 (088)834-3142
湿 (027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 湿 (029)864-8756		甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16		高松市勅使町152-2 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	高知	☎(088)834-3142 松山市土居田町750-2
☎ (027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 雷 (045)847-9720		高松市勅使町152-2 25 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 25 (088)624-0253	高知	2 (088)834-3142
(027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区星久喜町172		甲府市宝1丁目4-13 17 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 17 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		高松市勅使町152-2 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	高知	☎(088)834-3142 松山市土居田町750-2
常(027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 お(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 お(048)728-8960	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 雷 (045)847-9720		高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48	高知愛媛	で (088)834-3142 松山市土居田町750-2 で (089)971-3644 熊本市健軍本町12-3
常(027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 十葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 17 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 17 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島福岡	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 〒(092)593-9036	高知愛媛区本	〒(088)834-3142 松山市土居田町750-2 〒(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 〒(096)367-6067
(027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区星久喜町172	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 17 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 17 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島福岡	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48	高知愛媛区本	本(088)834-3142 松山市土居田町750-2 本(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 で(096)367-6067 本渡市港町18-11
(27)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1	新潟	甲府市宝1丁目4-13 公 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 公 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171	徳島福岡佐賀	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 〒(092)593-9036 佐賀市錦島町大子 八戸学上深町3044 〒(0952)26-9151	高愛区下	〒(088)834-3142 松山市土居田町750-2 〒(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 〒(096)367-6067
(27)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 (29)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 (30(48)728-8960 千葉 千葉市中央区星久喜町172 (30(43)208-6034	新潟	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171	徳島福岡佐賀	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 〒(092)593-9036 佐賀市錦島町大字 八戸字上深町3044 〒(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	高愛区下	本(088)834-3142 松山市土居田町750-2 で(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 で(096)367-6067 本渡市港町18-11 で(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
(37)254-2075 一次 (027)254-2075 次城 つくば市花畑2丁目8-1 で (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 で (043)728-8960 千葉市中央区星久喜町172 で (043)208-6034 中 部 地 石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 で (076)294-2683 富山市寺島1298	新潟	甲府市宝1丁目4-13 ② (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ② (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 ② (025)286-0171 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ③ (052)819-0225 岐阜県本巣郡北方町	徳島福田佐賀長崎	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 〒(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸学上深町3044 〒(0952)26-9151 長崎市東町1949-1 〒(095)830-1658	高愛区、大島	本(088)834-3142 松山市土居田町750-2 で(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 で(096)367-6067 本渡市港町18-11 で(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 で(099)250-5657
(027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 で(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 で(048)728-8960 千葉 市中央区星久喜町172 で(043)208-6034 中 部 地 石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 で(076)294-2683 富山市寺島1298 で(076)432-8705	新潟	甲府市宝1丁目4-13 公 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 公 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	徳島福田佐賀長崎	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 〒(092)593-9036 佐賀市錦島町大字 八戸字上深町3044 〒(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	高愛区、大島	本(088)834-3142 松山市土居田町750-2 で(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 で(096)367-6067 本渡市港町18-11 で(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
第 (027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 〒 (029)864-8756 埼玉 (048)728-8960 千葉 市中央区星久喜町172 〒 (043)208-6034 中 部 地 石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 〒 (076)294-2683 富山市寺島1298 〒 (076)432-8705 福井市開発4丁目112	神奈川 新潟 区屋 は阜	甲府市宝1丁目4-13 公 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 公 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 公 (058)323-6010	徳島福田佐賀長崎	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 佐賀市鎮島町大字 八戸字上深町3044 〒(095)83-9036 佐賀市東町1949-1 〒(095)83-1658 大分市萩原4丁目8-35 〒(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉	高愛区、大島	電(088)834-3142 松山市土居田町750-2 電(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 電(096)367-6067 本渡市港町18-11 電(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 電(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
第 (027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 〒 (029)864-8756 埼玉 衛川市埔畑2丁目4-2 〒 (048)728-8960 千葉 干葉市中央区星久喜町172 〒 (043)208-6034 中 部 地 石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 〒 (076)294-2683 富山市寺島1298 〒 (076)432-8705 福井市開発4丁目112 〒 (0776)54-5606	神奈川 新潟 区屋 は阜	甲府市宝1丁目4-13 公 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 公 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	徳 福 佐 長 大	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 〒(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸学上深町3044 〒(0952)26-9151 長崎市東町1949-1 〒(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 〒(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2	高愛区、大島	電(088)834-3142 松山市土居田町750-2 電(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 電(096)367-6067 本渡市港町18-11 電(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 電(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
第 (027)254-2075 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 〒 (029)864-8756 埼玉 (048)728-8960 千葉 市中央区星久喜町172 〒 (043)208-6034 中 部 地 石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 〒 (076)294-2683 富山市寺島1298 〒 (076)432-8705 福井市開発4丁目112	神奈川 新潟 区屋 山	甲府市宝1丁目4-13 2 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 2 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 2 (025)286-0171 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 2 (052)819-0225 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 2 (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82	徳 福 佐 長 大	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 地 春日市春日公園3丁目48 佐賀市鎮島町大字 八戸字上深町3044 〒(095)83-9036 佐賀市東町1949-1 〒(095)83-1658 大分市萩原4丁目8-35 〒(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉	高愛区、大島	電(088)834-3142 松山市土居田町750-2 電(089)971-3644 熊本市健軍本町12-3 電(096)367-6067 本渡市港町18-11 電(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 電(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1

沖 縄

沖縄 浦添市城間4T目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

25 (054)287-9000

0505

23

5 (098)877-1207